Première utilisation de votre système PlayStation®Vita

Pour utiliser votre système PS Vita, vous avec besoin d'un des types de cartes suivants :



Carte PlayStation®Vita

Cette carte contient les logiciels au format PlayStation@Vita.



PCH-1104 Series



Carte SIM

Vous avez besoin d'une carte SIM compatible pour accéder à un réseau mobile





Carte mémoire pour le système PlayStation®Vita

Cette carte stocke les applications téléchargées à partir de PlayStation@Store, les données de jeux enregistrées ainsi que d'autres contenus, notamment vos photos et morceaux de musique.

- · Certains modèles de système PS Vita sont fournis avec une carte de média. Pour plus d'informations sur le contenu, consultez l'emballage. • Une carte mémoire PS Vita peut être nécessaire pour jouer à certains jeux. Reportez-vous à la boîte du jeu ou aux indications de compatibilité en ligne
- pour plus de détails Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire ou une carte SIM, vérifiez si le système est éteint. Vous éviterez ainsi d'endommager ou de perdre des

Vue de l'arrière du système

données.





Insérez la carte mémoire. Retournez votre système PS Vita, ouvrez le

couvercle de fente pour carte mémoire, puis insérez une carte mémoire.






La première fois que vous allumez votre système, appuyez sur la touche (b) (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Lorsque le système se met sous tension, la touche (PS) s'allume en bleu.

Allumez votre système PS Vita.

Si vous devez charger le système, consultez "Charge" au verso de ce guide

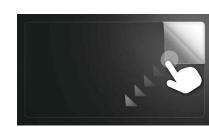

Commencez à configurer votre système PS Vita. Pour démarrer la configuration initiale, faites glisser le doigt, du coin supérieur droit jusqu'au coin

inférieur gauche (tirez en diagonale) comme illustré dans l'image à gauche.

Gestes de l'écran tactile



Faire glisser Faites glisser en touchant



Cliquer Touchez légèrement.





Sélectionnez la langue, le fuseau horaire ainsi que la date et l'heure. Faites glisser les listes d'éléments pour les faire

défiler et trouver celui qui vous intéresse.

Cliquez sur un élément pour le sélectionner, puis cliquez sur [Suivant]. Pour faire défiler rapidement, faites glisser la liste d'éléments.

3G PCH-1104 Series

Après avoir exécuté l'étape 4 configurez votre système PS Vita en vue de son utilisation sur un réseau mobile.

Une carte SIM étant installée, votre système PS Vita se connecte à un réseau mobile. Configurez la connexion au réseau mobile en suivant les instructions affichées. Si plusieurs paramètres APN sont affichés ou si vous devez saisir un code PIN pour déverrouiller la carte SIM, reportez-vous au manuel qui l'accompagne. Une fois la configuration initiale terminée,

vous pouvez décider de définir ultérieurement ces paramètres en cliquant simplement sur (p) (Opérateur de réseau) dans l'écran d'accueil.



Liez votre compte Sony Entertainment Network à votre système Si vous possédez déjà un compte

lier votre compte Sony Entertainment Network à votre système PS Vita et accéder aux services PlayStation@Network. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous devez configurer votre système de la manière expliquée à la section "Si vous ne possédez pas de compte". ① Touchez [Oui], [Utiliser], puis [Suivant].

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour

- 2 Connectez-vous à Internet en sélectionnant un point d'accès dans l'écran des
- paramètres Wi-Fi. 3) Entrez les données de votre compte Sonv Entertainment Network. Cliquez sur le
- champ de saisie de texte, puis entrez le texte sur le clavier qui apparaît. Si une mise à jour du logiciel système est requise au terme de l'étape ②, sélectionnez [Définir plus tard] et touchez [Suivant].

PCH-1104 Series 3G

réseau mobile

Connexion à Internet à l'aide d'un

Si vous ne pouvez pas vous connecter à un

point d'accès Wi-Fi, fermez l'écran Paramètres Wi-Fi. Si la carte SIM permet d'accéder à Internet sans exécuter de procédure supplémentaire, votre système se connecte automatiquement à Internet via le réseau mobile. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi que vous trouverez dans l'emballage de la carte SIM.

Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.

Lorsqu'une connexion Internet est requise, votre système recherche automatiquement les points



Paramètres Wi-Fi

d'accès Wi-Fi, puis l'écran des paramètres Wi-Fi s'affiche. Recherchez un endroit où vous pouvez

Entertainment Network.

Connexion à Internet

vous connecter à un point d'accès Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la connexion à un point d'accès Wi-Fi, consultez sa documentation ou contactez le fournisseur de service, ou encore la personne qui a été chargée de le configurer. Si vous ne possédez pas de compte Configurez votre système PS Vita pour tester l'utilisation des services PlayStation®Network. Pour

① Touchez [Non], puis [Suivant]. Suivez les instructions affichées.

Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration initiale de votre système PS Vita. Une vidéo de présentation s'affiche. Si vous avez entré les données de votre compte Sony Entertainment Network à

utiliser pleinement les fonctions de PlayStation®Network, vous devez ouvrir un compte Sony


6 Terminez la configuration initiale.

Écran d'accueil



l'étape 5, un écran de connexion à Sony Entertainment Network s'affiche à la suite de la vidéo de présentation. Suivez les instructions affichées pour vous connecter.

Vous pouvez accéder aux applications du système PS Vita à partir de l'écran d'accueil.



Jeux et découvertes dans l'Espace de bienvenue




Chasse au chiffres

Testez la manipulation

de l'écran tactile avec

ce jeu de nombres.



Créez des puzzles à partir de vos photos et

reconstituez-les.

Méli-photo

marques commerciales de la même société.

"SONY" et "🍑" sont des marques déposées de Sony Corporation.

SONY

4-408-599-**12**(1)

ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Pour plus d'informations, consultez eu.playstation.com/legal. Une connexion Internet sans fil ou mobile est requise. Les frais de connexion à Internet haut débit sont à charge des utilisateurs. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans et l'accord parental est requis pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Certains contenus et/ou services peuvent être payants. Si vous configurez le système PS Vita pour un enfant, utilisez un compte secondaire et les fonctions de contrôle parental.

société. Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis. Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans

"Sony Entertainment Network" est également une marque commerciale de la même

PlayStation@Network et PlayStation@Store sont soumis à des conditions d'utilisation et

le présent document peuvent être différentes de celles de votre système PS Vita, selon la version du logiciel du système utilisée. Par ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit réel

©2012 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Printed in China

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille

À l'attention des clients en France





SONY

- L'écoute prolongée à volume élevé peut altérer l'ouïe.
- Ne réglez pas le volume initial à un niveau trop élevé, car une augmentation soudaine du son risque d'altérer l'ouïe. · Réglez le volume des écouteurs de manière à pouvoir entendre les sons
 - environnants. Cessez d'utiliser les écouteurs si vos oreilles bourdonnent ou si vous ressentez une gêne.
 - Les écouteurs ci-dessous sont conçus pour ne pas générer de son supérieur à 100 dB lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec cet appareil pour lequel ils sont d'ailleurs conseillés.
 - système PS Vita. Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, consultez notre site Internet à l'adresse suivante : eu.playstation.com/psvita/

N'utilisez que le casque PCH-ZHS1 E* ou des casques compatibles avec le

N'utilisez le casque que pour des applications de communication vocale.

Utilisation de l'écran

Lorsque vous touchez l'icône d'une application dans l'écran d'accueil, l'écran LiveArea™ de l'application s'affiche. Dans l'écran LiveArea™, touchez la porte pour démarrer l'application. Vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. L'écran d'accueil peut compter jusqu'à 10 pages.



Barre d'informations



Etat des communications du système PS Vita

Applications actives

Etat de reproduction du son

Charge restante de la batterie

Indicateur de notification

Lorsqu'une notification ou toute autre information nouvelle, notamment un message, vous parvient, la touche (PS) clignote lentement en bleu. Cliquez sur l'indicateur de notification pour afficher les nouvelles informations.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Pour accéder au mode de modification, appuyez longuement en un endroit quelconque de l'écran d'accueil.



Réorganisation des icônes Pour déplacer une icône, faites-la glisser

jusqu'à l'endroit souhaité, puis relevez le doigt.

Personnalisation de l'arrière-plan d'une page Touchez (Paramètre d'arrière-plan) dans le

coin inférieur droit de la page dont vous souhaitez modifier l'arrière-plan. Choisissez l'arrière-plan dans l'écran qui s'affiche.

Suppression d'applications Touchez l'icône de l'application que vous

souhaitez supprimer et sélectionnez [Supprimer] dans le menu. Selon le type d'application, l'ensemble des données qui s'y rapportent peuvent également être supprimées.

Jeux



Insérez la carte PlayStation_®Vita.

Votre carte PS Vita contient des logiciels au format PS Vita. Pour certains jeux, la carte PS Vita stocke

aussi les données enregistrées ainsi que du contenu supplémentaire. Lorsque la carte PS Vita est insérée, l'icône du jeu apparaît dans l'écran d'accueil Une carte mémoire PS Vita peut être nécessaire pour jouer. Insérez une carte mémoire avant de

lancer un jeu.





Téléchargement (achat) de jeux sur PlayStation®Store Le PlayStation®Store propose un contenu très varié que vous trouverez nulle part ailleurs, notamment des jeux, dont les versions d'évaluation gratuites des jeux les plus récents, ainsi que

des compléments qui rendent les jeux plus passionnants encore. Pour utiliser PlayStation@Store, vous avez besoin d'un compte Sony Entertainment Network, d'une connexion Internet et d'une





Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône du jeu. L'écran LiveArea™ du jeu apparaît. Si vous êtes connecté à Internet, divers détails, notamment les informations les plus récentes sur le jeu, apparaissent dans l'écran LiveArea™.





Enregistrement des données d'un jeu

Commencez à jouer.

La manière d'enregistrer les données dépend du jeu. Pour plus d'informations, consultez les Si vous utilisez sur un autre système PS Vita les données enregistrées sur la carte mémoire ou sur la

données. Consultez le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur les données enregistrées et les trophées

carte PS Vita, il peut arriver que vous ne puissiez pas gagner des trophées ou enregistrer les



Suspension d'une partie




[Continuer] dans l'écran LiveArea™.

Fin de partie



Couvercle de fente pour carte PS Vita

Retrait de la carte PS Vita

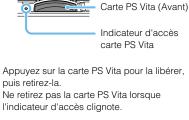

Extinction de l'écran alors qu'une application est encore active (mode veille) Touche (b) (alimentation) Appuyez sur la touche (1) (alimentation). La touche (PS) clignote en bleu et le système passe en

Mode veille et extinction complète



Extinction complète Appuyez sur la touche (10) (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes, puis

La prochaine fois que vous allumez le système, appuyez sur la touche (10) (alimentation) et maintenezla enfoncée pendant deux secondes.

Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur la touche (b) (alimentation) ou appuyez sur la

Pour charger votre système PS Vita, connectez-le à une source d'alimentation, de la manière illustrée sur le schéma à gauche. Pendant la charge du système, la touche 🕒 (PS) s'allume en orange. Si la touche (PS) clignote pendant la charge, la batterie est trop faible pour mettre le système PS Vita

Charge

mode veille.

touche (PS).

cliquez sur [Éteindre].

sous tension. Attendez que la touche (PS) arrête de clignoter et s'allume en orange pour mettre le système sous tension. Si la batterie est presque vide, sa recharge par l'adaptateur AC peut prendre jusqu'à 30 minutes avant que la touche (PS) ne s'allume en orange. Pour plus d'informations sur les temps de charge approximatifs, consultez le Guide de l'utilisateur.

Documentation relative à votre système PS Vita

système PS Vita et les précautions relatives à son utilisation en Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le Guide de

Sécurité et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

l'utilisation de votre système PS Vita et pour obtenir des réponses à

Guide de l'utilisateur Contient des informations de dépannage, les spécifications du Pour lire le Guide de l'utilisateur, cliquez sur [Guide de l'utilisateur] dans l'écran LiveArea™ 😝 (Paramètres). Une connexion Internet est requise pour lire le Guide de l'utilisateur.

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Vous pouvez aussi lire le Guide de l'utilisateur en visitant le site Web

vos questions techniques.

Guide de Sécurité

toute sécurité.

Site Web d'assistance eu.playstation.com/psvita/support/

Site Web de mise à jour système

mises à jour du logiciel système PS Vita.

Visitez le site Web Mise à jour système pour plus d'informations sur les

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/ Visitez le site Web d'assistance pour plus d'informations sur